

Montage und Inbetriebnahme Delfin-Softtec 3000



Montage und Inbetriebnahme Delfin-Softtec 3000



Die Rohrleitung wird getrennt.

Die Enthärtungsanlage kann in waagrechte oder senkrechte Leitungen direkt nach dem Feinfilter **eingebaut werden**. Die Einbauhöhe richtet sich nach dem Verlauf der Leitung (Mindesteinbauhöhe vom Boden bis zum Drehflansch 87 cm bei direktem Anschluß). Liegt die Wasserleitung tiefer als die Mindesteinbauhöhe von 87 cm wird die Leitung einfach über zwei Bögen auf die Höhe von 87 cm gelegt, der Montageblock dort eingebaut und die Leitung wieder über zwei weitere Bögen nach unten geführt.



Tipp: Da man im Garten normalerweise kein enthärtetes Wasser benötigt verlegen Sie, wenn möglich, die Gartenleitung zwischen Filter und Wasserenthärtungsgerät.

Montage und Inbetriebnahme Delfin-Softtec 3000



der Montageblock ist nach dem HAI-Rückspülfilter eingebaut

Der mit dem eingegossenen Buchstaben "R" (Rohr) bezeichnete Flansch des Bypassventils wird an den Montageblock (vorher Montagedeckel entfernen) angeschraubt. Am anderen Flansch mit dem eingegossenen Buchstaben "G" (Gerät) wird der Enthärter montiert.



Das Bypassventil ist an das Gerät angeschraubt und den Montageblock montiert.

Montage und Inbetriebnahme Delfin-Softtec 3000



Das Gerät ist montiert

Jetzt werden die Abwasserschläuche vom Gerät zur Abwasserleitung verlegt.



Liegt das Abwasserrohr über Gerätehöhe (ca. >1,2 m) kann das Gerät **kostenlos** mit den dafür vorgesehenen XL-Injektor ausgestattet werden. Dann kann die Abwasserleitung auch 2 Meter über Gerätehöhe verlaufen. Geben Sie bei einer Bestellung einfach "mit XL-Injektor" an!

Montage und Inbetriebnahme Delfin-Softtec 3000

Wasserzufuhr vorsichtig und langsam öffnen und Dichtigkeit kontrollieren.



Die Abwasserschläuche sind verlegt


Montage und Inbetriebnahme Delfin-Softtec 3000

Mit einem Gabelschlüssel SW 13 wird die Achse des Treibrades im Uhrzeigersinn gedreht. Im Bereich der Spülstellungen (Wasser läuft über den Abwasserschlauch ab) jeweils ca. 30 Sek. anhalten. Nach einer vollen Umdrehung ist das Entlüften beendet.



Entlüftung der Anlage

Montage und Inbetriebnahme Delfin-Softtec 3000

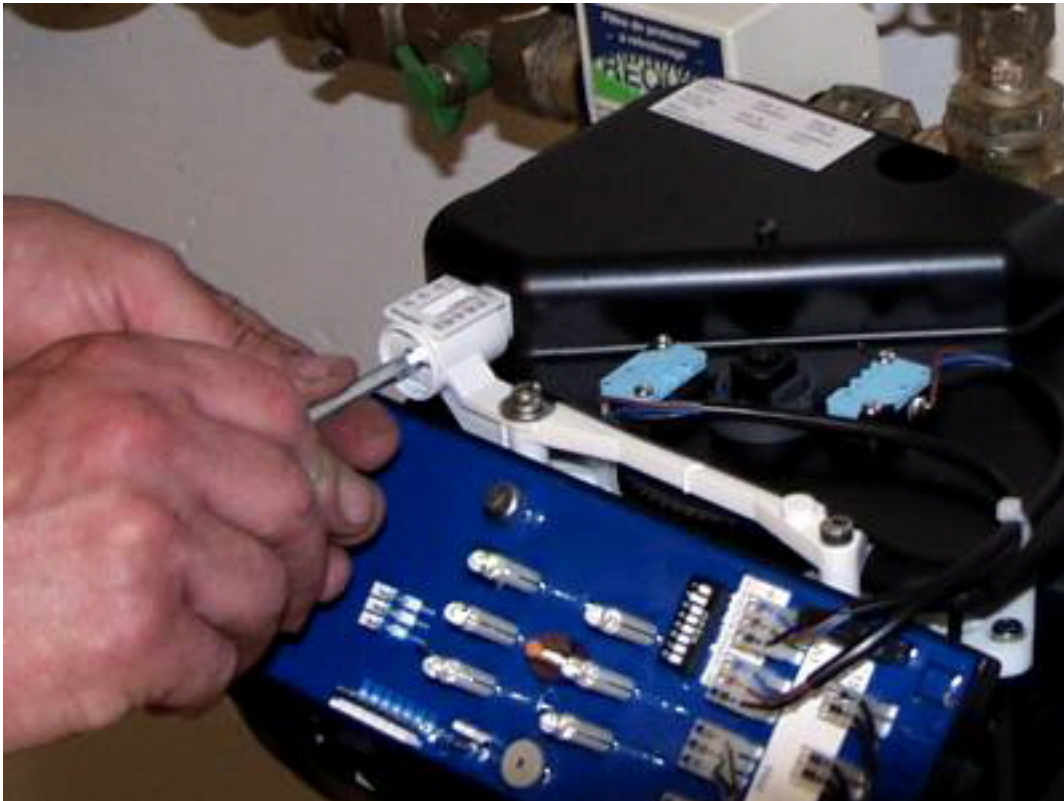

Einstellen der Rohwasserhärte

Die Rohwasserhärte messen oder beim Wasserwerk erfragen und mit mitgelieferten Imbus-Schlüssel auf den gemessenen Wert einstellen. Bei Werten über 28° dH nehmen Sie die Einstellung, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, vor.



Montage und Inbetriebnahme Delfin-Softtec 3000



So viel Wasser in den Salzvorratsbehälter auffüllen, bis der gelochte Zwischenboden max. 1 cm bedeckt ist (ca. 18 l). 1 Sack Regeneriersalz auffüllen.



Die Abdeckhauben wieder anbringen und das Netzgerät in die Steckdose stecken.

- fertig -

Im Betrieb ist jetzt nur noch von Zeit zu Zeit Salz nachzufüllen.